




KOSSIKA

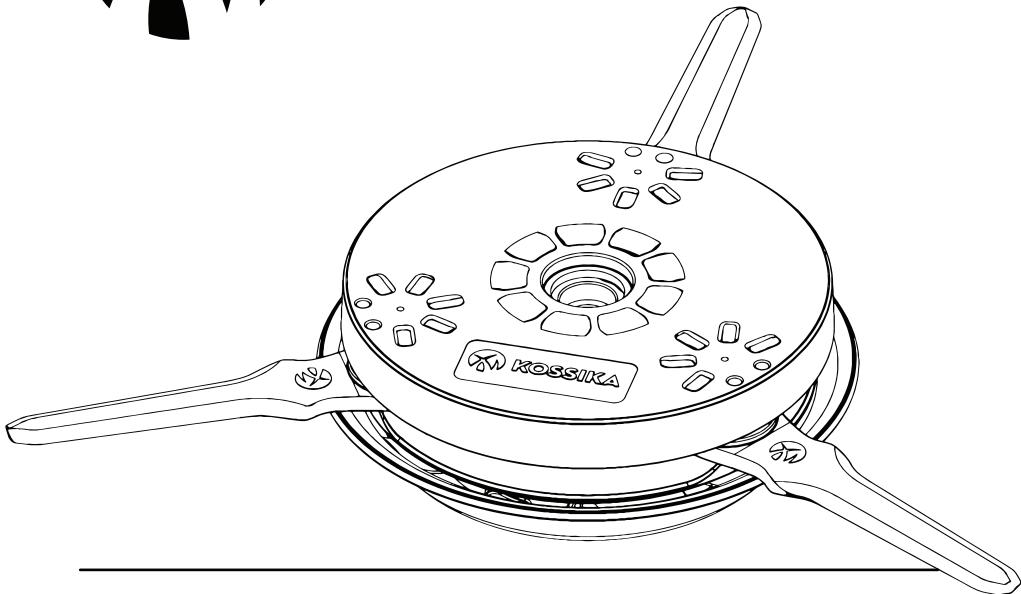

GB **Mowing head**

SI **Kosilna glava**

F **Tête faucheuse**

D **Mähkopf**

I **Testa falciante**

E **Cabezal de corte**

CZ **Žací hlava**

PL **Główica kosząca**

SK **Kosiaca hlava**

Izvirna navodila




OPOZORILO: Pred prvo uporabo kosilne glave pozorno preberite in nato upoštevajte vse varnostne napotke teh navodil. Upoštevajte tudi vse varnostne napotke iz navodil za uporabo motorne kose. Nepravilna uporaba lahko privede do hudih poškodb in je lahko življensko nevarna! Navodila shranite za kasnejšo uporabo.


Kosilna glava KOSSIKA spada med zamenljivo opremo. Je univerzalno rezalno orodje, ki se namesti na bencinsko motorno koso z ravno palico, katere pogonska gred se vrta z največ 9.150 obrati na minuto.



2

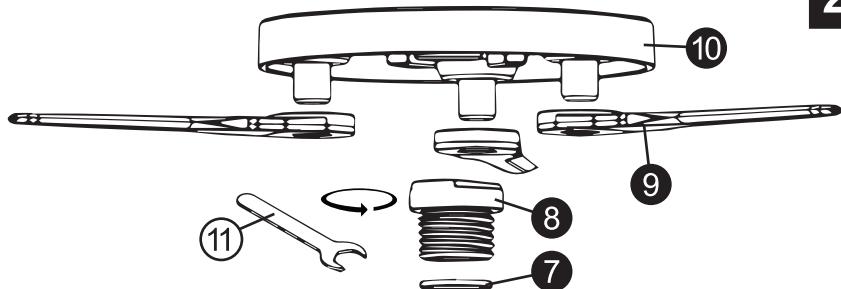

1

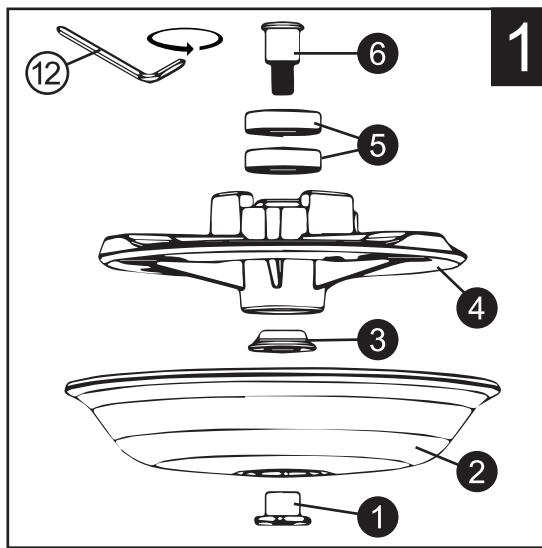

Vsebina kompletta - sestav kositne glave:

- 1 – ramenska matica
- 2 – drsni krožnik
- 3 – distančnik
- 4 – spodnja plošča
- 5 – 2x ležaj
- 6 – ramenski vijak
- 7 – podložka

- 8 – 4x vpenjalni vložek, različen navoj za pritrditev na gred kose:
M8x1.25, M10x1.00, M10x1.25, M12x1.75
Na voljo tudi (ni del kompletta): M10x1.50, M12x1.50
- 9 – 6x kositni nož KOSSIKA UNI-115
- 10 – zgornja plošča
- 11 – ključ 19
- 12 – imbus ključ 4

Obrabni deli

Sledеči deli kositne glave se med uporabo postopoma obrabljajo in imajo omejeno življenjsko dobo:

- kositni noži (9), menjava po potrebi glede na obrabo
- drsni krožnik (2), menjava po potrebi glede na obrabo
- ležaj (5), priporočena menjava na vsakih 5 let, po potrebi

Te dele je potrebno pravočasno zamenjati, da se zagotovi pravilno in varno delovanje kositne glave. Nove obrabne dele je mogoče kupiti v spletni trgovini www.kossika.com/si/.

Navodila za sestavo kosilne glave KOSSIKA

Navodila za sestavo glave v obliki video posnetka si oglejte na www.kossika.com/si/navodila.

Sklop 1 (slika levo):

V drsn krožnik (2) s spodnje strani vstavite ramensko matico (1) ter nato z zgornje strani na vrat matice nataknite distančnik (3).

V spodnjo ploščo (4) z zgornje strani vstavite ležaja (5) enega za drugim. Nato vstavite ramenski vijak (6) skozi ležaja in ga s priloženim imbus ključem (12) privijte in zategnite v obratni smeri urinega kazalca v ramensko matico (1).

Sklop 2 (slika levo):

Ko imate sestavljen »sklop 1«, z zgornje strani v spodnjo ploščo (4) vstavite podložko (7), da se ta prilega na zgornji ležaj (5) v spodnji plošči (4).

Glede na navoj na pogonski gredi kose izberite ustrezni vpenjalni vložek (8). Privijte ga v obratni smeri urinega kazalca ter zategnite s priloženim ključem (11) v spodnjo ploščo (4).


Na zgornjo ploščo (10) nataknite tri kosilne nože (vsi morajo imeti podaljšan oziroma izbočen vrat noža obrnjen v isto smer) ter nato čeznj poveznite spodnji del sestava.

Pred nameščanjem glave morate obvezno ugasniti motor kose, saj sicer obstaja nevarnost poškodb.

Pred nameščanjem glave na koso morate najprej blokirati pogonsko gred motorne kose.

To storite tako, da z zgornje strani v okroglo izvrtino v ohišju gonila vstavite priložen imbus ključ (12) ter nameščeno kosilno glavo počasi obračate vse dokler se imbus ključ ne zaskoči.

S tem je pogonska gred blokirana pred vrtenjem (slika desno).

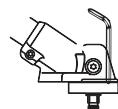

Sedaj lahko nameščeno kosilno glavo odvijete z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca (glezano od zgoraj) oziroma privijete KOSSIKA kosilno glavo z vrtenjem v smeri urinega kazalca, kot kaže simbol "zaklenjene ključavnice" na kosilni glavi. Ko kosilna glava nasede na ohišje gonila, jo močno zategnite.

Ob menjavi nožev odvijete kosilno glavo po zgornjem postopku, dvignete zgornji krožnik (10) od spodnjega sestava ter zamenjate kosilne nože, kot je to opisano v nadaljevanju navodil. Glavo nato sestavite in namestite na motorno koso po opisanem postopku.

Namembnost kosilne glave KOSSIKA

Kosilna glava je primerna za košnjo obrobja travnikov, gozdnih jas, pašnikov in težje dostopnega terena, kjer se poleg trave razraste tudi robidovje, praprot, repuh, dresnik, kopriva in druga letna zelena podrast.

POZOR: glava ni primerna za košnjo olesenelih vej in stebel rastlin, kot so stebla dreves ter grmovja.

Pred košnjo je potrebno očistiti območje košnje oziroma se je pri košnji potrebno izogibati oviram, kot so skale, stebri, ograje, debla in vejeve. Ti lahko poškodujejo kosilno glavo in nože, prav tako pa tudi noži lahko povzročijo škodo na ograji, olesenelih steblih dreves in grmovja itd.

Varnostni napotki in navodila za uporabo

Pri košnji s kosilno glavo je potrebna uporaba zaščitnih sredstev – tesno prilegajoča in na udarce odporna zaščitna očala (narejena v skladu s standardom EN 166) ter glušnike oziroma drugo zaščito sluha.




Kosilno glavo lahko uporabljate le s pravilno nameščeno zaščito kosilne glave na motorni kosi. Ščit mora biti ustrezne oblike: za košnjo ali rezanje trave, premera najmanj 360 mm. Kosilni noži ne smejo gledati izpod ščita.

Zaradi nevarnosti izmeta trdih predmetov morate med košnjo ves čas upoštevati najmanjšo razdaljo 15 metrov do oseb in predmetov (okna, vozila...), pri čemer nevarnost ni izključena tudi pri oddaljenosti večji od 15 metrov.



Stanje kosiilne glave morate preveriti pred vsakim pričetkom košnje, v rednih časovnih intervalih med košnjo (po vsakem polnjenju rezervoarja) ter ob udarcu ob trd predmet, kot je skala ali deblo - **v primeru vidnih poškodb (razpok ...) kosiilne glave ne smete uporabljati**, saj se pri visoki hitrosti vrtenja lahko poškodovana glava zlomi in povzroči hude poškodbe ali poškodbe s smrtnim izidom! V primeru močnih sledi obrabe je potrebno zamenjati celotno kosiilno glavo. Po uporabi je potrebno glavo razstaviti in očistiti.

Kosiilne glave ne smete uporabljati, če je na drsnem krožniku (2) prebita oziroma vidna katera od treh oznak obrabljenosti, kot kaže slika na desni. Obrabljen drsn krožnik je potrebno zamenjati, saj se pri visoki hitrosti vrtenja lahko zlomi in povzroči hude poškodbe ali poškodbe s smrtnim izidom.

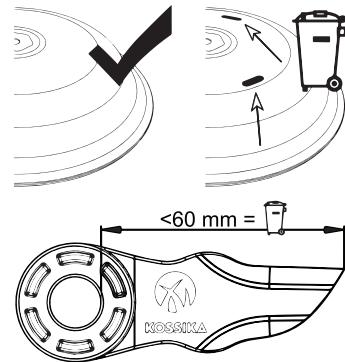

Kosiilne nože zamenjajte, ko je dolžina enega od nožev krajsa od 60 milimetrov, kot kaže slika na desni. Ob menjavi nožev očistite kovinske osi nožev na zgornji plošči (10) z negorljivo tekočino. Vse nože je potrebno zamenjati istočasno, s čimer se zagotovi uravnoteženje glave in prepreči vibracije ter morebitne poškodbe motorne kose in kosiilne glave. Kosiilne glave s prekratkimi ali različno dolgimi noži ne smete uporabljati.

Noži imajo na eni strani na mestu vpetja podaljšan oziroma izbočen vrat, ki omogoča spremembu odmaknjnosti nožev od tal. V primeru košnje na neravnem terenu, nože obrnite tako, da je podaljšan vrat na spodnji strani, obrnjen proti tlom. Vse nože vedno obrnite s podaljšanim vratom v isto smer - s tem se zagotovi uravnoteženje glave in prepreči vibracije.



Da bi podaljšali življenjsko dobo kosiilnih nožev, jih hranite v neprodušno zaprti vrečki oziroma posodi. V primeru izsušitve jih za 4 dni namočite v vodi - s tem se povrne žilavost in prožnost nožev, hkrati pa se zmanjša možnost loma.

S kosiilno glavo KOSSIKA kosite na enak način, kot ste tega vajeni z običajno glavo z najlonsko nitko. Spodnja drsna plošča, ki se vrti ločeno od kosiilnih nožev (ozira miruje), omogoča, da lahko koso po potrebi spustite povsem na tla. Posledično postane tudi košnja na strmem terenu bistveno bolj enostavna in varna, saj kose ni potrebno neprestano držati v zraku. S kosiilno glavo lahko brez bojazni drsite po površini terena, kar daje dodatno oporo in stabilnost med košnjo.

Izjava EU o skladnosti

KOSSIKA d.o.o.
Češnjevek 7
4207 Cerklje na Gorenjskem
Slovenija

z izključno odgovornostjo izjavlja, da Kosiilna glava KOSSIKA ustreza vsem zadavnim določbam smernic direktive 2006/42/ES in je bila razvita in izdelana v skladu z veljavnim standardom EN ISO 11806-1. Tehnična dokumentacija se hrani na sedežu podjetja.

Češnjevek, 15.7.2021

Miha Jereb, direktor podjetja KOSSIKA d.o.o.

Proizvaja: KOSSIKA d.o.o., Češnjevek 7, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija - www.kossika.com